


RFID-ajoneuvo tunnistimien liittäminen ajoneuvoihin LabkoNet käyttöliittymästä

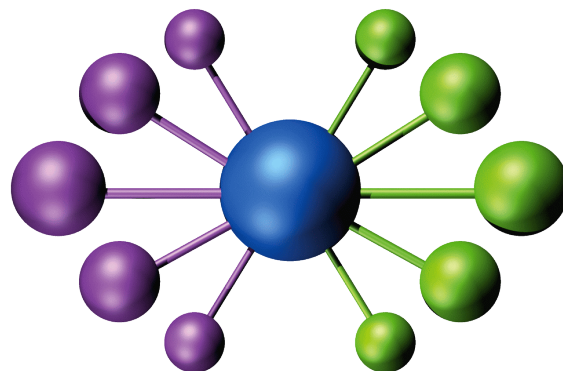

- Tunnistin täytyy aina olla liitettynä ajoneuvoon.
- Yhteen ajoneuvoon voi kerrallaan olla linkitettyä vain yksi tunnistin.
- Tunnistimella varustettu ”ajoneuvo” ei tarvitse olla fyysisesti olemassa.
- Tunnistimella varustettu ajoneuvo TÄYTYY löytyä järjestelmästä.
- Vain kaupunkien yhteyshenkilö voi linkittää tunnistimia ajoneuvojen kanssa.
- Tunnistin liitetään kaupungin toimesta ajoneuvoihin, mutta ajoneuvot kuuluvat aina liikennöitsijän alaisuuteen, mikä tarkoittaa, jotta tunnistin voitaisiin liittää ajoneuvoon, jota ei fyysisesti ole olemassa, eli ns. ”haamu” – ajoneuvoon, täytyy ensin rekisteröityä/kirjautua liikennöitsijäsivustolle www.vastaanottopisteet.net, jonka alaisuuteen voidaan halutut ajoneuvot lisätä.
- Liikennöitsijällä ei välttämättä tarvitse olla yhtään fyysistä ajoneuvoa, mikäli sen alaisuuteen kuuluvat ajoneuvot käyttävät aina tunnistimia.
- ”Haamu” -ajoneuvojen rekisterinumerot eivät voi olla oikeasti olemassa (tai ainakin olisi suotavaa), näin ollen rekisterinumeron numero-osa tulisi aina alkaa numerolla 0, esim. KIM-001.

”Haamu” –ajoneuvon lisääminen

- Kirjaudu www.vastaanottopisteet.net sivustolle.
- Mikäli ”haamu” –ajoneuvon lisääminen vaatii uuden yhtiön luomisen, katso Liikennöitsijäsivuston käyttöohje, uuden yhtiön perustamiseksi.
- Jos ”haamu” -ajoneuvo on jo olemassa, siirry kohtaan 5.

Käyttäjätunnus

Salasana

Kirjaudu

Uusi käyttäjä

Rekisteröidy käyttäjäksi

Salasana unohtunut?

Syötä oikeeseen kenttään sähköpostiosoitteesi, niin järjestelmä lähettää salasanan sähköpostiisi.

Käyttäjätunnus

Sähköpostiosoite

Tilaa salasana

Koostenumero: rel-0e730671-20131004-152725

1) Syötä käyttäjätunnus ja salasana tähän.

Jos olet unohtanut salasanan, niin syötä näihin kenttiin yrityksen käyttäjätunnus sekä vastuuhenkilön sähköpostiosoite. Uusi salasana toimitetaan vastuuhenkilön sähköpostiosoitteeseen.

”Haamu” –ajoneuvon lisääminen

Firefox

Ajoneuvojen hallinta

https://213.157.86.12:8181/vehicleDetails.xhtml

LabkoNet[®] TransControl

Käyttäjä: MatMei6
Kirjaudu ulos

Labkotec

Etusivu Käyttäjätietojen hallinta **Ajoneuvojen hallinta** Kaupungit Raportit Salasanan vaihto

Ajoneuvojen lisääminen

Ajoneuvojen hallinta

Etsi ajoneuvoista:

Rekisterinumero	Tunnistinumero	Lisätiedot	Tilavuus, lumi (m ³)	Tilavuus, maa (m ³)
Hakuehtoa vastaavia ajoneuvoja ei löytynyt				

Koostenumero: rel-0e730671-20131004-152725

2) Valitse ”Ajoneuvojen lisääminen”

”Haamu” –ajoneuvon lisääminen

Ajoneuvojen hallinta

https://213.157.86.12:8181/vehicleDetails.xhtml

LabkoNet®
TransControl

Käyttäjä: MatMei6
Kirjaudu ulos

Labkotec

Etusivu Käyttäjätietojen hallinta Ajoneuvojen hallinta Kaupungit Raportit Salasanan vaihto

Ajoneuvojen lisääminen

Rekisterinumero * TYT - 432

Lisätiedot VOLVO

Tilavuus, lumi (m³) 10

Tilavuus, maa (m³)

Tallenna Peruuta

Ajoneuvojen hallinta

Etsi ajoneuvoista:

Rekisterinumero	Tunnistinumero	Lisätiedot	Tilavuus, lumi (m³)	Tilavuus, maa (m³)
Hakuehtoa vastaavia ajoneuvoja ei löytynyt				

Koostenumero: rel-0e730671-20131004-152725

https://213.157.86.12:8181/vehicleDetails.xhtml#

- Lisää haluamasi ”haamu” –ajoneuvon rekisterinumero.
- Muista, että ”haamu” –ajoneuvon rekisteri, ei voi olla oikeasti olemassa, virheellisten tietojen välttämiseksi. Näin ollen rekisterinumeron numero-osa tulee alkaa numerolla 0, esim. KIM-001.

3) Lisää ”haamu” –ajoneuvon rekisteritunnus.

4) Kun olet syöttänyt ajoneuvon tiedot, paina Tallenna-painiketta.